

Beschreibung:

Elektro-Heizstab zum Einschrauben in eine 1 1/2" - Anschlussmuffe, mit Regelthermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Description:

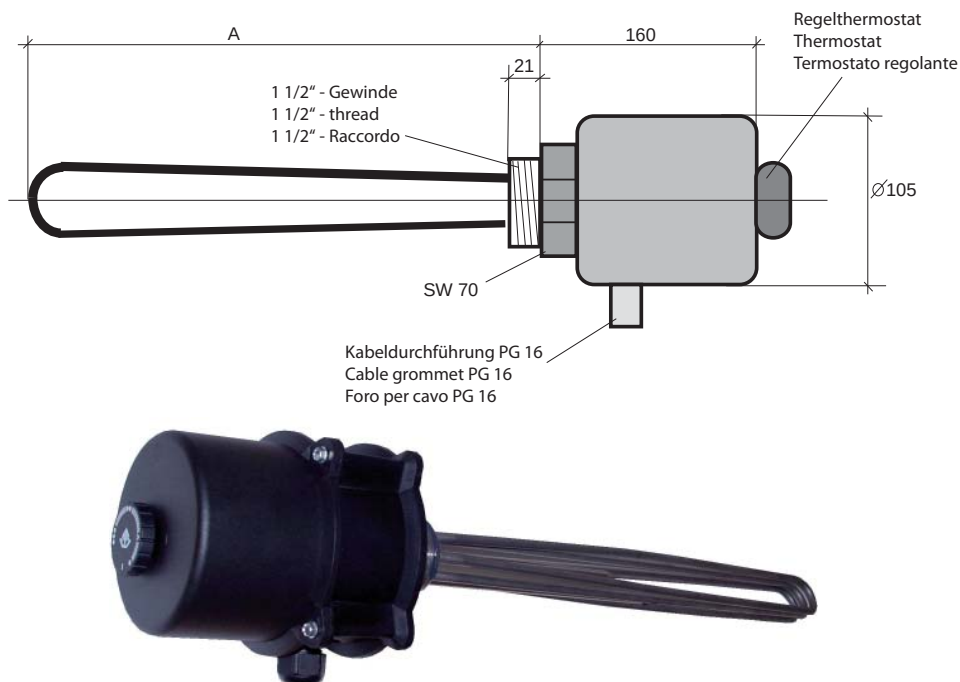
Electrical heating immerser to screw in a 1 1/2" sleeve, with thermostat and safety temperature limiter.

Descrizione:

Resistenza elettrica con filetto maschio da avvitare in un manicotto d'allacciamento 1 1/2" , con termostato regolante e limitatore di temperatura di sicurezza.

Technische Daten / Technical data / Dati tecnici:

Art.nr.	Spannung Voltage Tensione	Leistung Power Potenza	Länge A Length A Lunghezza A	max. Betriebsdruck max. operating pressure max. pressione d'esercizio	Einstellbereich vom Regelthermostat Setting range thermostat Campo d'applicazione del termostato regolante
160 085	230V	2,0 kW	250 mm	10 bar	28 - 70 °C
160 086	3x400V/50Hz	6,0 kW	450 mm	10 bar	28 - 70 °C
160 087	3x400V/50Hz	7,5 kW	550 mm	10 bar	28 - 70 °C
160 088	3x400V/50Hz	9,0 kW	650 mm	10 bar	28 - 70 °C

**Montage Hinweise:**

- Den Heizstab nur waagrecht einbauen.
- Auf guten Schutzleiteranschluss und Verbindungen aller metallischen Komponenten des Gehäuses mit dem Schutzleiter muss geachtet werden.
- Die Montage des Heizstabes erfolgt mit einem Gabelschlüssel SW 70.

Installation:

- Install the heating immerser only in horizontal position.
- Connect all metallic components of the housing with the earth wire.
- Install the heating immerser with a jaw spanner SW 70.

Indicazioni di montaggio:

- Posizionare sempre la resistenza orizzontalmente.
- Provvedere al buon allacciamento del conduttore di terra e dei collegamenti dei morsetti.
- Il montaggio della resistenza avviene con una chiave inglese SW 70.

Regelthermostat:

Am Regelthermostat kann die gewünschte Temperatur eingestellt werden. Diese Temperatur wird mittels Kapillarrohrfühler in einer Tauchhülse erfasst.

Sicherheitstemperaturbegrenzung:

Falls die Sicherheitstemperaturbegrenzung auslöst, muss der Anschlusskopf des Heizstabes geöffnet werden. Durch Druck auf die Rückstellaste kann der Sicherheitstemperaturbegrenzer wieder in Betrieb gesetzt werden.

Thermostat:

At the thermostat the desired temperature is adjustable. This temperature is acquired through a capillary tube sensor in an immersion sleeve.

Safety temperature limiter:

If the safety temperature limiter trip out, the connector head of the heating immerser must be opened. Push the reset button to reactivate the safety temperature limiter.

Termostato regolante:

Sul termostato regolante si può impostare la temperatura desiderata. Questa temperatura è rilevata da una sonda a tubo capillare posizionata in un pozzetto d'immersione.

Limitatore di temperatura di sicurezza:

Quando il limitatore di temperatura di sicurezza si attiva, si deve aprire il coperchio della resistenza. Premendo il tasto di ripristino, si può riattivare il funzionamento del limitatore di temperatura di sicurezza.

